



Point Sécurité

FullPrev

FullPrev Point sécurité



Sur site de production

Affichage dynamique
Support d'animation

Tablette


Descriptif FullPrev Point Sécurité



Services supports

Gestion des actions

FullPrev Point sécurité

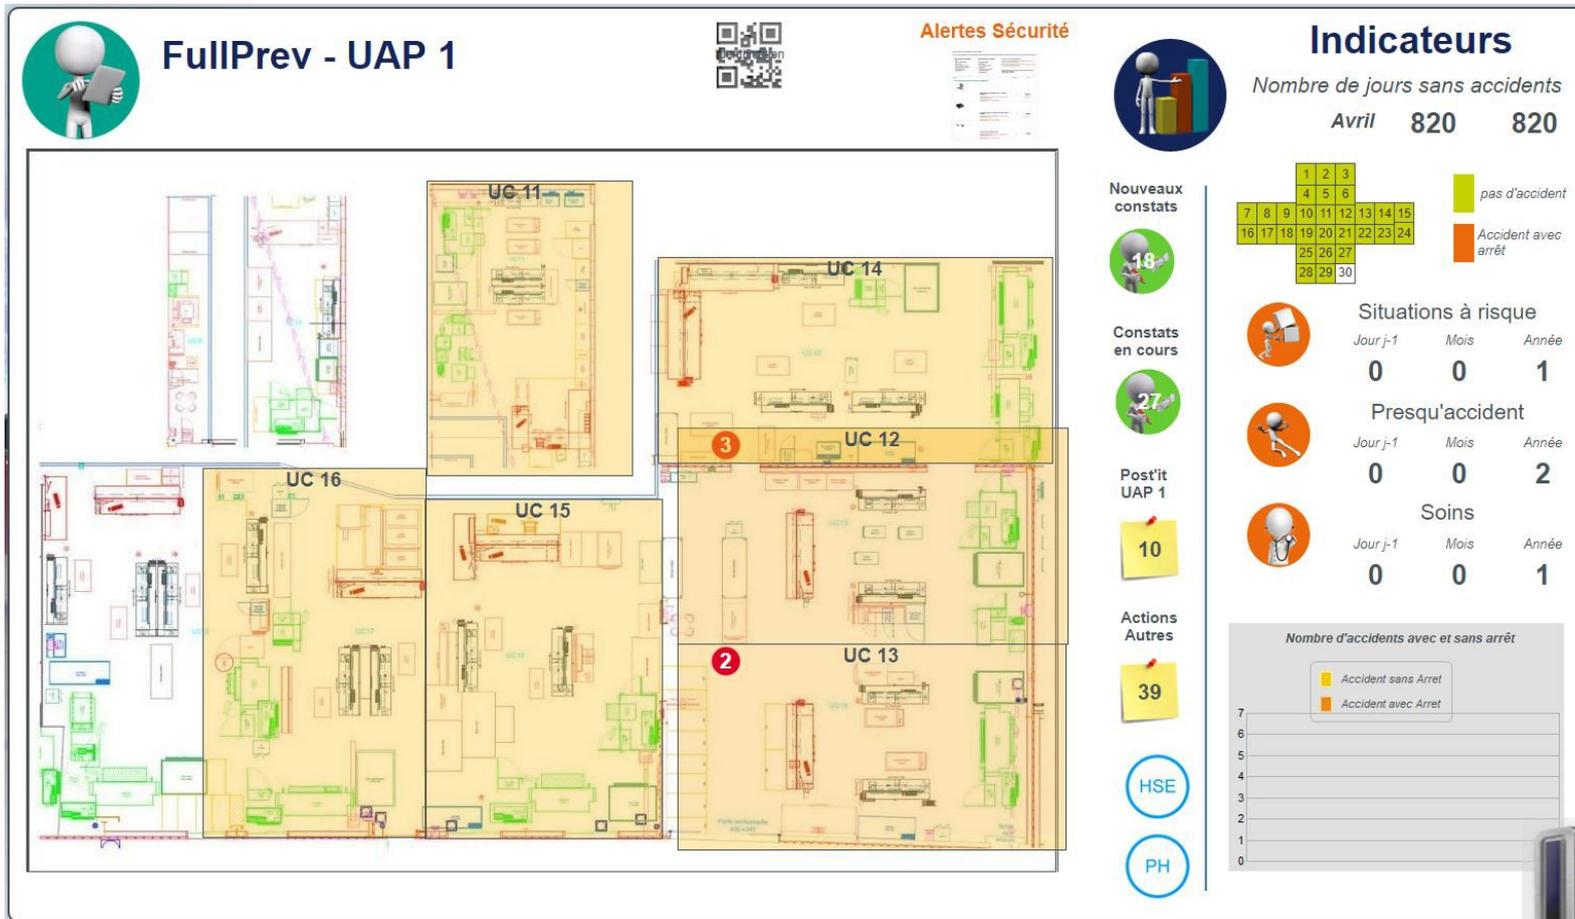

UC 11

UC 14

UC 12 (3)

UC 15

UC 13 (2)

UC 16

HSE

PH



FullPrev Point sécurité

FullPrev - UAP 1

Alertes Sécurité

Indicateurs

Nombre de jours sans accidents
Avril 820 820

7	2	3
11	13	14
15	16	17
18	19	20
21	22	23
24	25	26
27	28	29
30	31	

Nouveaux constats: 18

Constats en cours: 27

Situations à risque

Jour 7	Mois	Année
0	0	1

Presqu'accident

Jour 7	Mois	Année
0	0	2

Boas'Pr' pas d'accident / incident avec arrêt

Légende Icônes...

Situation à risque	Presqu'accident	Soins	Constat Non traité	Action	Demande Maintenance	Actions Multiples	Fermer

Légende code couleur...

Un clic sur le plan de l'atelier permet de situer un événement : situation à risque, presqu'accident ou blessure...

L'événement est situé sur un zoom du plan.



FullPrev Point sécurité

FullPrev - UAP 1

Alertes Sécurité

Indicateurs
Nombre de jours sans accidents
Avril 820 820

Constat - N°(en cours) jj-04-2019

UAP 1 UC 12

Emetteur (Nom et prénom) Martin


Situation à risque Presqu'accident Soins

Origine (Famille de causes) ----- Sélectionner -----

Description - Compléments

Abandonner Valider

Situation à risque Presqu'accident Soins Constat Non traité Action Demande Maintenance Actions Multiples

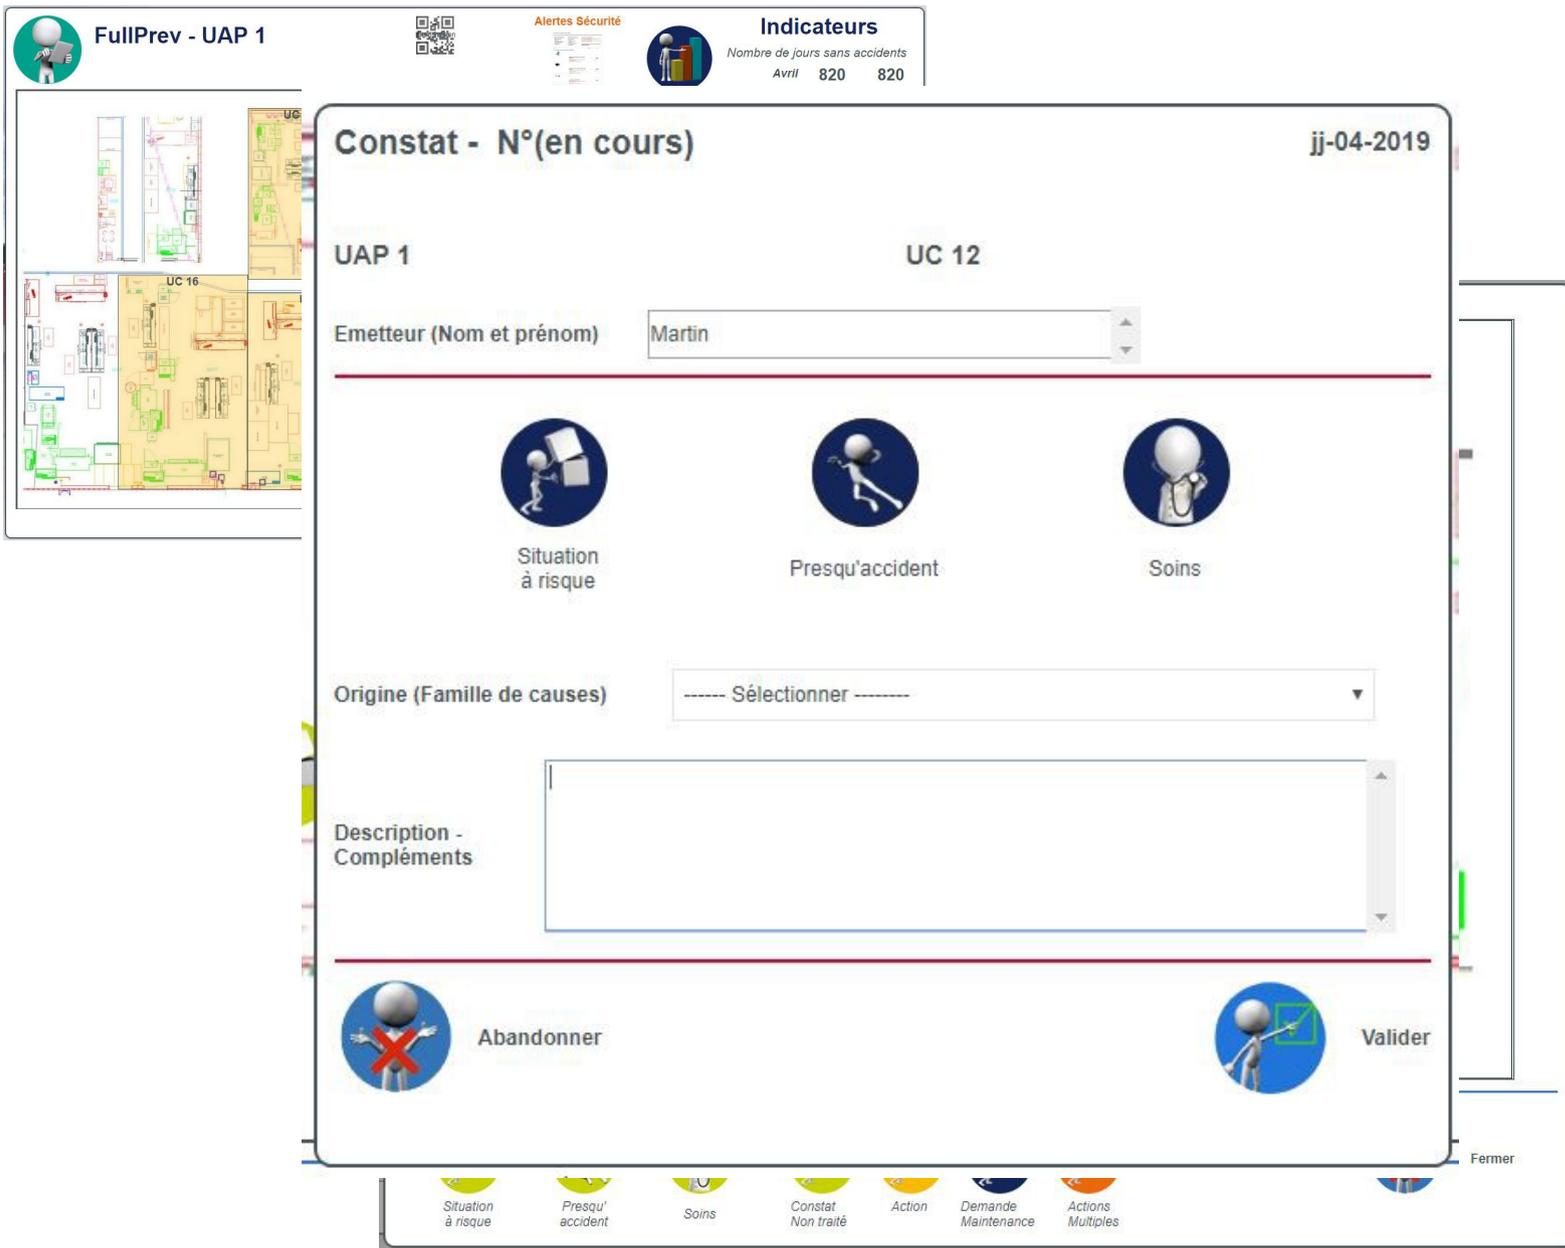

L'opérateur renseigne la nature et la description sommaire de l'événement. Éventuellement son origine.



FullPrev Point sécurité

FullPrev - UAP 1

18.0.2.0

5 Nouveaux constats

POINT SECTEUR UAP 1
<Cliquez pour modifier>

Session : Administrateur - test

Constats

- Créer un constat (6)
- Constats à traiter (27)
- Constats à qualifier (18)
- Constats en cours

Maintenance

- Demande d'intervention (4)
DIM refusées
- Réception des Travaux (16)
- Consulter les demandes

Suivi des actions

- Réception Post'it
- Post'it secteur
- Post'it autres

Le chef d'équipe ou le responsable HSE est averti sur sa tablette par une notification qu'un nouveau constat a été saisi...

Il y a accès directement pour réaliser les premières mesures de protection.



FullPrev Point sécurité

18.0.2.0

S 5 Nouveaux constats

S 24

POINT SECTEUR UAP 1 <Cliquer pour modifier>

Session : Administrateur - test

Le chef d'équipe ou le responsable HSE, sur place prend les mesures de protection adaptées et qualifie sommairement le constat...

Constats

Constat 48 Fermer

Constat SECURITE 16 fév. 2017 STOP CARD

UC 12

Emetteur (Nom et prénom) Martin Emetteur (matricule) Gérard

Machine Presse S78 1650x600 Ajouter une photo 0

Origine (famille de causes) --- Sélectionner --- Demande d'intervention Maintenance 0

Description Machines ou pièces en mouvement - Capot mal fermé

Mesures de protection --- Sélectionner ---

Facteur déterminant --- Sélectionner ---

Qualification



FullPrev Point sécurité

18.0.2.0

S 5
Nouveaux constats

POINT SECTEUR
UAP 1
<Cliquer pour modifier>

Mesures de protection

---- Sélectionner ----


Facteur déterminant

---- Sélectionner ----

Qualification

 Situation à risque	 presque accident	 Soins
--	--	--

Gravité potentielle (HIPO)

	Gravité potentielle (HIPO)		HIPO	Lié à l'environnement
---	----------------------------	--	------	-----------------------

Impact potentiel

Corporelles	Indéterminé	 Valider la qualification
-------------	-------------	--

Plan d'actions

 Générer un post'it	0	 Clôre le constat
--	---	--

Le responsable HSE, qualifie le constat, en évalue la gravité potentielle...



FullPrev Point sécurité

18.0.2.0

Constat N°48



Soins bénins	Accident sans arrêt	Accident avec arrêt
--------------	---------------------	---------------------

Heure du soin Accident de trajet Accident de mission

Matricule victime*

Victime (Nom et p

Fonction de la vic

Statut de la victim

Témoin (Nom et pré

Pas de témoin

Première personne

Nom et prénom dor

test

Témoin (Nom et prénom)

Pas de témoin

Première personne prévenue (Nom et prénom)

Nom et prénom donneur de soins

test



Appel des secours

Poste adapté proposé

Poste adapté accepté

Transport à l'hôpital



Lésions

Signature Témoin



Signature Victime



Signature
Donneur de soins



En cas de soins, le responsable recueille les éléments nécessaires..

Ainsi que les signatures des acteurs de l'accident.



FullPrev Point sécurité

18.0.2.0

S 5
Nouveau constat

S 24

Constats

Créer un constat

Maintenance

Demande d'intervention

4


DIM refusées

Suivi des actions

Réception Post'it

Constat N°48

Cliquez sur l'image pour indiquer le siège de la lésion
 Puis sur 'sélectionner' pour choisir la nature de la lésion.
 Cliquez sur l'icône rouge pour effacer le point.

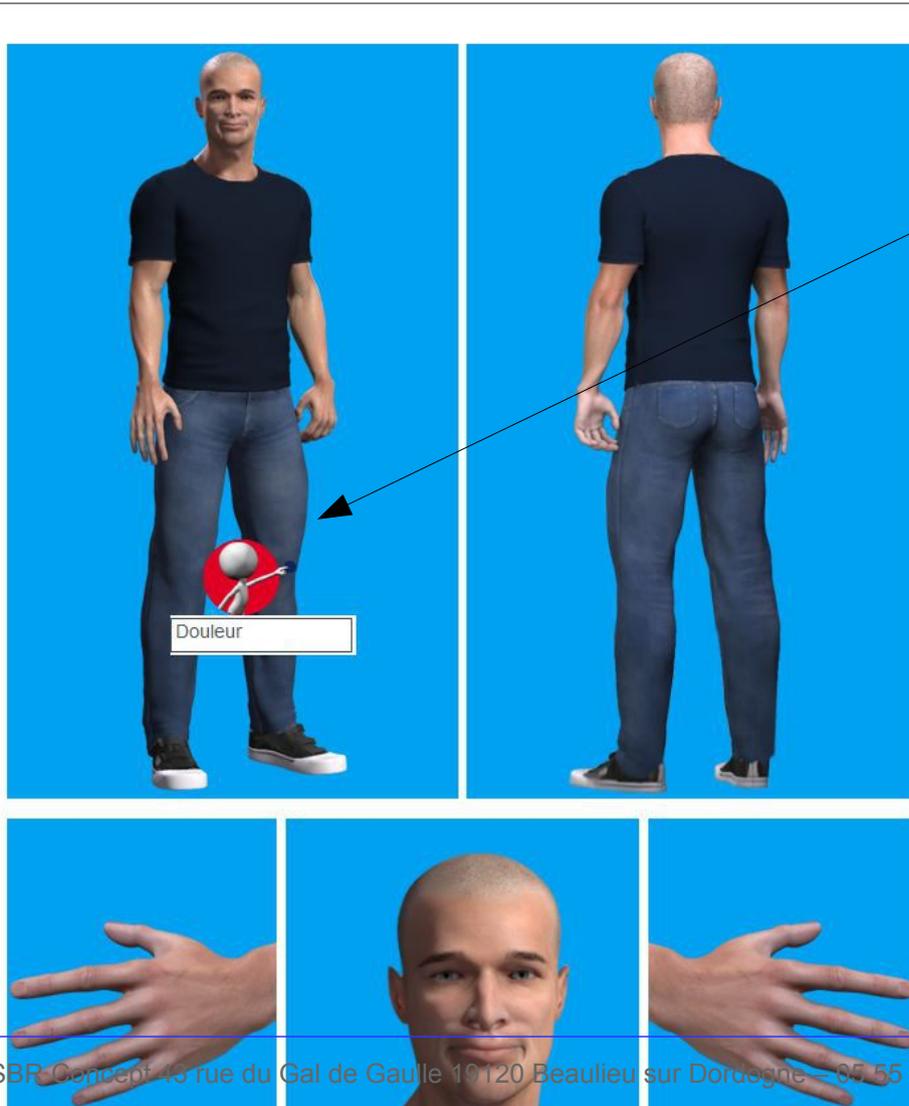

Il est également possible de saisir, sur la tablette, les sièges et natures des lésions (plusieurs points possibles).



FullPrev Point sécurité

L'écran d'affichage dynamique se réactualise en temps réel. Nombre de constats, de jours sans accidents...



FullPrev - UAP 1




Alertes Sécurité



Indicateurs


Nombre de jours sans accidents

Avril 820 820

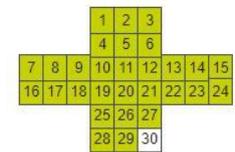

pas d'accident
Accident avec arrêt

A tout moment, le système indique le nombre de constats non encore traités, non encore qualifiés...

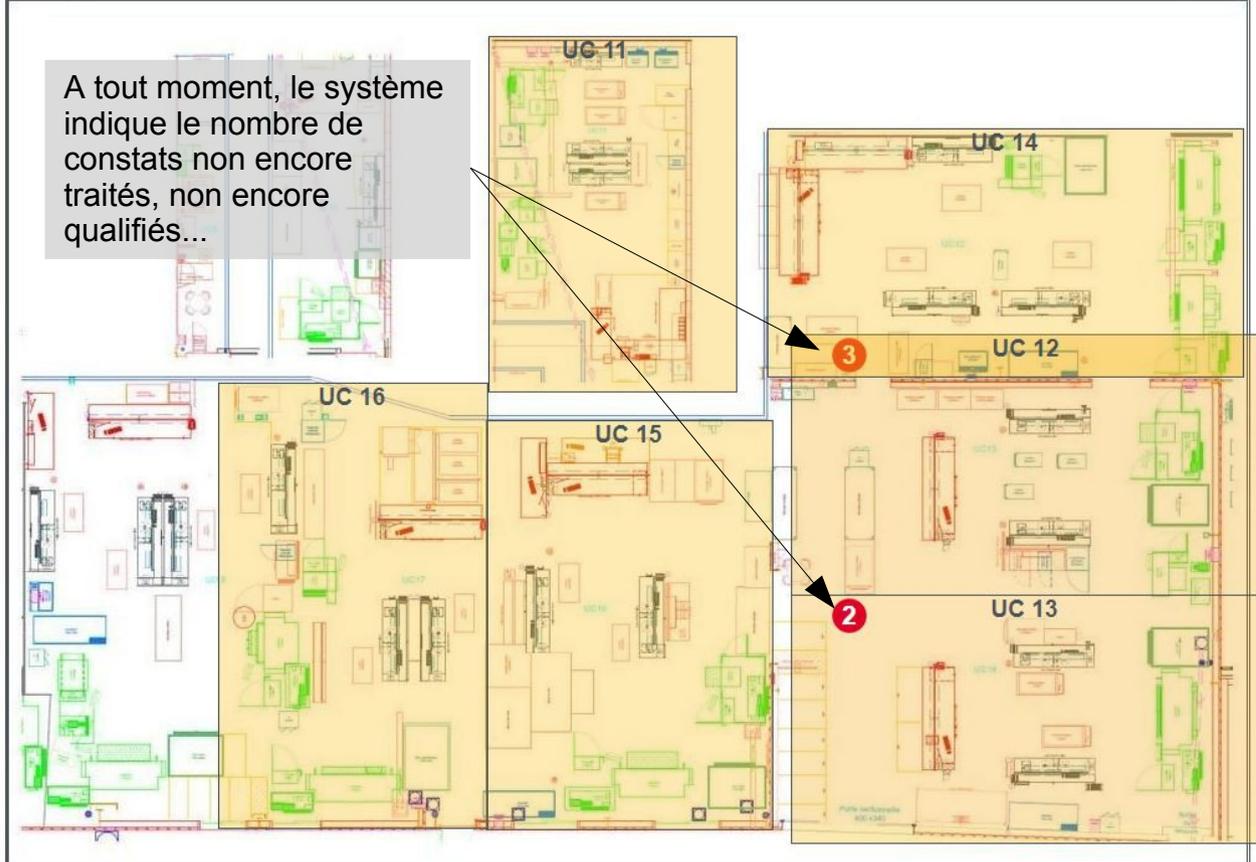

Nouveaux constats

18

Constats en cours

27

Post'it UAP 1

10

Actions Autres

39

HSE

PH

Situations à risque

Jour j-1	Mois	Année
0	0	1

Presqu'accident

Jour j-1	Mois	Année
0	0	2

Soins

Jour j-1	Mois	Année
0	0	1

Nombre d'accidents avec et sans arrêt



FullPrev Point sécurité

Outre l'information et la saisie des constats, l'écran du Point sécurité permet l'animation d'un « point 5 minutes »...



FullPrev - UAP 1




Alertes Sécurité



Indicateurs

Nombre de jours sans accidents

Avril 820 820

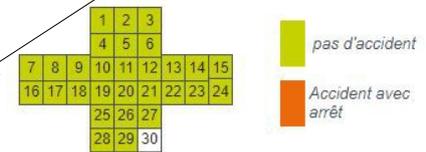

Nouveaux constats

18

Constats en cours

27

Post'it UAP 1

10

Actions Autres

39

HSE

PH

Situations à risque

Jour j-1	Mois	Année
0	0	1

Presqu'accident

Jour j-1	Mois	Année
0	0	2

Soins

Jour j-1	Mois	Année
0	0	1

Nombre d'accidents avec et sans arrêt



FullPrev Point sécurité

Visualisation des constats en cours...

FullPrev - UAP 1

Alertes Sécurité

Indicateurs

UC 13 26/03/2018	UC 13 07/08/2017	UC 11 28/02/2017
 Sérieux	 Très sérieux	 Modéré
HIPO	HIPO	HIPO
<input checked="" type="checkbox"/> Sécurité	<input checked="" type="checkbox"/> Sécurité	<input checked="" type="checkbox"/> Sécurité
Post'it	Post'it	Post'it
1	1	1

Qualification, gravité et nombre d'actions correctives en cours.

HSE
PH

FullPrev Point sécurité

Création d'actions à mener par le service ou un service support...

Plan d'actions

Générer un post'it

1 En cours

0

Lié au constat 76

Motif: Energie (électricité, gaz, vapeurs, hydraulique, résiduelle...
Fuite huile

Action à mener:

Service: UAP 1

Délai souhaité: 30/05/2019

Actions liées au constat

1

Toutes Actions non achevées seulement

Nouveau Post'it

Achats

Achat de colliers adaptés flexibles

Emis le: 07/08/2017 Souhaité pour: 12/08/2017

En attente En cours Réalisé

Dans les délais En retard Validé

Consultation de l'état d'avancement des actions en cours.

FullPrev Point sécurité

Réception ou refus des actions réalisées...

Actions à mener

Fermer



En attente de planification



Planifié



Réalisé



UAP 1

18/01/2017

travaux sur machine 567

Suite constat UC 12

test N°4, nouveau test



Sécurité



Refuser la réception

HIPO



Valider la réception



UAP 1

28/02/2017

centrifuge

Suite constat UC 12

Test sur bac denoyaut



Sécurité



Refuser la réception

HIPO



Valider la réception

FullPrev Point sécurité

A échéance régulière et programmable, affichage des alertes sécurité éventuelles.



FullPrev - UAP 1




Alertes Sécurité



Indicateurs

Nombre de jours sans accidents

Avril **820** **820**

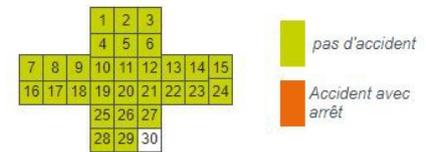

Nouveaux constats



Constats en cours



Post'it UAP 1




Actions Autres



HSE

PH

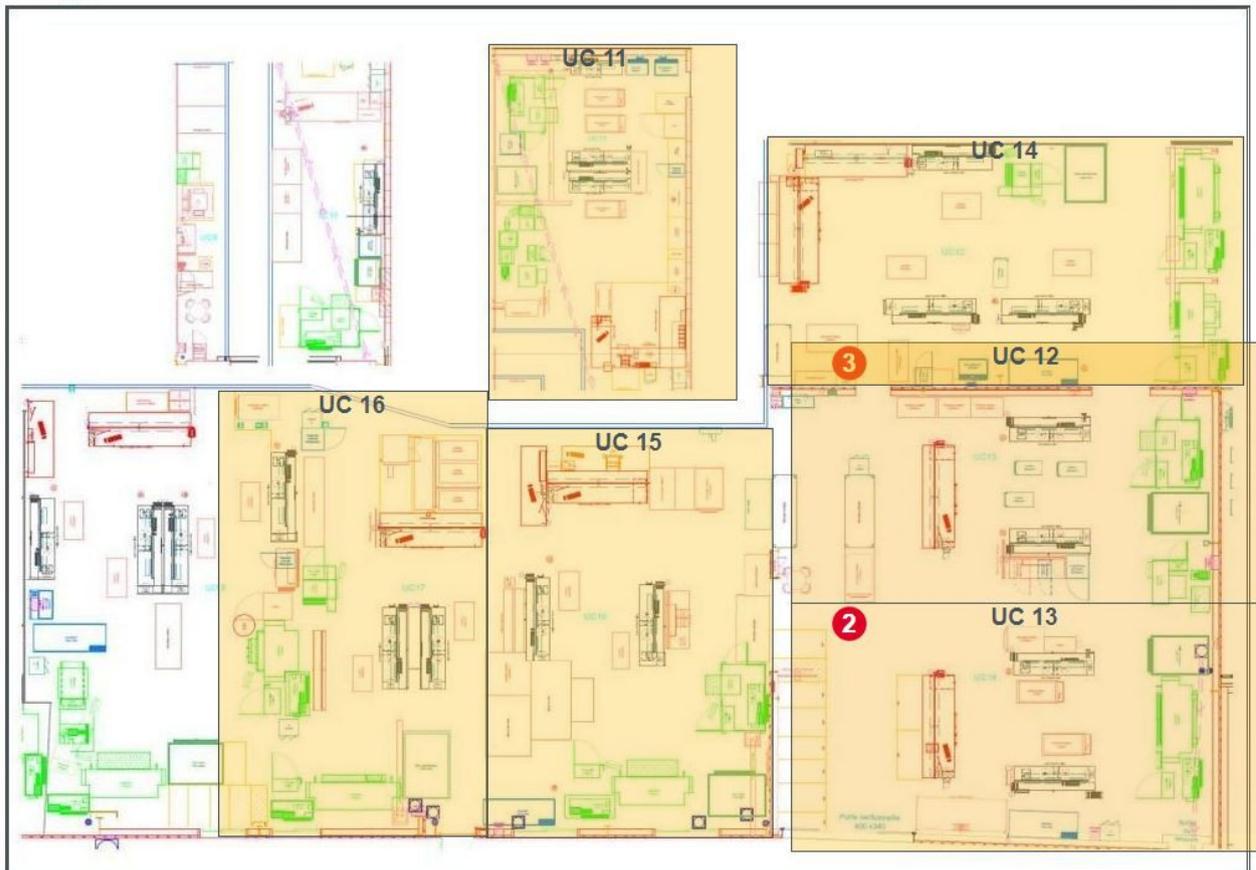

Situations à risque

Jour j-1	Mois	Année
0	0	1

Presqu'accident

Jour j-1	Mois	Année
0	0	2

Soins

Jour j-1	Mois	Année
0	0	1




FullPrev Point sécurité

Les services support ont un accès particulier à la réception de demandes d'actions à mener.

Un tableau planning permet l'affectation des actions à mener et de fixer un délai de réalisation.

Actions traitées depuis le début de l'année 0

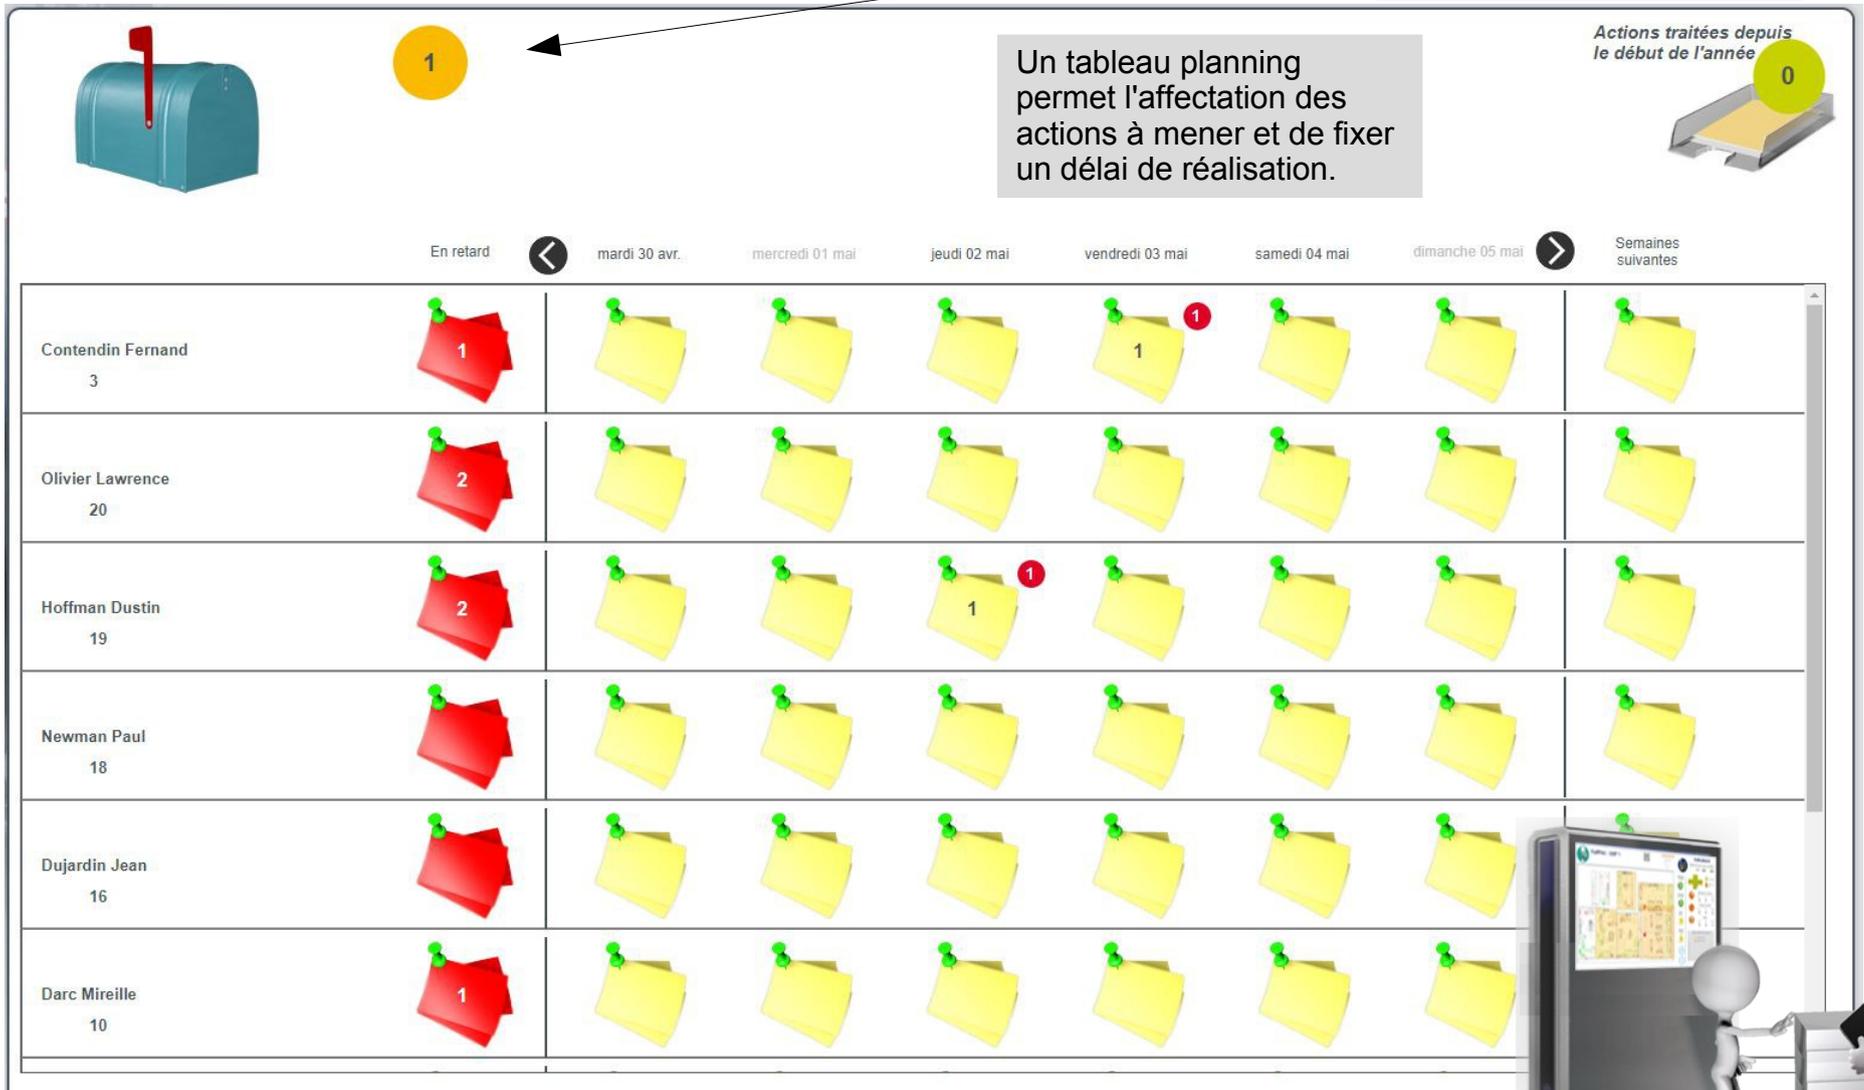

FullPrev Point sécurité

2

Olivier Lawrence
Actions en retard

✕

UAP 1

Stockage intermédiaire

Emis le	Souhaité pour		
29/11/2016	16/12/2016	●	

UAP 1

Achat de colliers adaptés flexibles

Prévu
12/08/2017

UAP 1

Achat de colliers adaptés flexibles

Emis le	Souhaité pour		
07/08/2017	12/08/2017	●	

UAP 1

Achat de colliers adaptés flexibles

Prévu
12/08/2017

Annoter

Réaffecter

Décaler

Réaliser

En attente

En cours

Réalisé

Dans les délais

En retard

Validé

Contandin F
3

Olivier Law
20

Hoffman Du
19

Newman Pa
18

Dujardin Je
16

Darc Mireill
10

Actions traitées depuis le début de l'année

0

Semaines suivantes

FullPrev Point sécurité

FullPrev Point sécurité. Animer et impliquer



Identifier les situations à risque et accidents en temps réel ;

- assurer la fiabilité et la qualité des interventions ;
- suivre et restituer les actions correctives entreprises ;
- impliquer opérateurs et encadrement de proximité ;
- bénéficier d'un affichage dynamique toujours à jour ;
- et bien d'autres avantages encore...



Ouvert vers les systèmes extérieurs :



Constats et actions correctives.
Tableaux de bord.



Rapport d'activité.
Registre des soins.



Sur le terrain :

- simple et intuitif ;
- notification en temps réel ;
- qualification des constats et mesures de protection ;
- recueil des signatures victimes et témoin ;
- prise de photos...